


PLAY

BOX TV

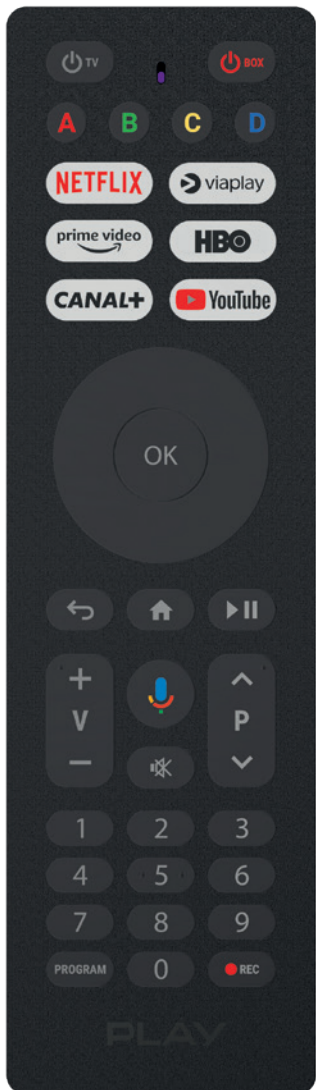

WŁĄCZ PRZYJEMNOŚĆ OGLĄDANIA

Dekoder 4K

Oglądaj filmy, seriale i programy
televizyjne w jakości 4K HDR
na swoim telewizorze

Powered by
androidtv



Przeczytaj instrukcję obsługi, zanim zaczniesz korzystać z PLAY BOX TV

Zasady bezpieczeństwa

Podstawowe zasady

Nie narażaj dekodera, zasilacza, pilota ani baterii na działanie wysokich temperatur, ognia, wilgoci i wody oraz bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Nie ustawiaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Zasilacz

Używaj wyłącznie zasilacza, który został dostarczony wraz z zestawem. Nie zapomnij co pewien czas sprawdzać stanu obudowy i przewodu zasilacza. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, skontaktuj się z dystrybutorem. Zapewnij swobodny dostęp do zasilacza, aby można było go łatwo odłączyć od źródła zasilania.

Pilot i baterie

Urządzenie wyposażone jest w baterie i pilota. Nie pozostawiaj pilota bez nadzoru. Pilot musi znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci: baterie są łatwe do poknięcia.

UWAGA! W pilocie zastosowano baterie alkaliczne – użycie niewłaściwych baterii lub ich nieprawidłowa wymiana może grozić wybuchem. Zużyte baterie można wymienić na inne tego samego typu o zbliżonych parametrach. Przed wymianą baterii zapoznaj się z sekcją **Informacje techniczne i ochrona środowiska**, punkt **Wymiana baterii w pilocie**.

Zabezpieczenie urządzenia

Nie umieszczaj sprzętu w pobliżu urządzeń mogących powodować zakłócenia elektromagnetyczne. Może to wpłynąć na jakość pracy dekodera – zakłócać obraz i dźwięk. Dekodera i zasilacza można używać wyłącznie w pomieszczeniach. Nie narażaj dekodera na kontakt z wodą i wilgocią oraz na nagłe zmiany temperatury. Przenoszenie urządzenia z zimnego otoczenia do ciepłego może powodować osadzanie się wilgoci na niektórych wewnętrznych elementach. W takim przypadku należy odczekać minimum godzinę, zanim nastąpi uruchomienie sprzętu. Jeżeli dekodera zostanie zalany, natychmiast odłącz go od gniazdka elektrycznego. Pamiętaj, aby nie narażać urządzenia na wstrząsy, które mogą doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

W celu ochrony dekodera oraz urządzeń z nim współpracujących przed skutkami wyładowań atmosferycznych pamiętaj, aby w trakcie burzy odłączyć zestaw od wszelkich połączeń kablowych, tj. kabla zasilającego, kabla Ethernet, kabla koncentrycznego. Uszkodzenia sprzętu powstałe w wyniku takich zdarzeń mogą skutkować utratą gwarancji producenta.

Umieść dekodery w miejscu, gdzie możliwa będzie jego swobodna wentylacja. Jeśli dekodery zostaną umieszczone bezpośrednio na wrażliwym na ciepło meblu, może odbarwić lub uszkodzić jego powierzchnię. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów w obudowie dekodera (z wyjątkiem karty Micro SD do gniazda na boku obudowy dekodera). Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się jakikolwiek przedmiot, dekodery należy przekazać do autoryzowanego serwisu.

Naprawa

Nie naprawiaj i nie otwieraj obudowy dekodera lub zasilacza samodzielnie, ponieważ grozi to porażeniem prądem. Wszelkie naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis.

Instalacja

Wszystkie czynności związane z instalacją dekodera wykonaj przed podłączeniem do sieci.

Używanie

Urządzenie wytwarza częstotliwości radiowe w pasmach 2,4 GHz i 5 GHz. W celu ograniczenia wpływu częstotliwości radiowych na ludzi i zwierzęta domowe zaleca się, aby w trakcie użytkowania dekodera zachować co najmniej 10 cm odległości od urządzenia.

Czyszczenie

Jeśli chcesz wyczyścić dekodery, najpierw odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego. Do czyszczenia dekodera używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki. Nie stosuj żadnych żrących substancji i rozpuszczalników. Etykieta znamionowa dekodera znajduje się na jego spodniej części.

WAŻNE

Zanim zaczniesz korzystać z urządzenia, przeczytaj instrukcję.

Co znajdziesz w zestawie

- PLAY BOX TV z systemem Android TV™
- pilot Bluetooth z przyciskiem Asystenta Google
- kabel HDMI® (1,5 m) – do połączenia PLAY BOX TV z telewizorem
- zasilacz
- instrukcja obsługi
- naklejki z numerem seryjnym

PRZÓD DEKODERA



przycisk włączania/wyłączania dekodera oraz odbiornik podczerwieni (służy do łączności dekodera z pilotem)

TYŁ DEKODERA



zasilanie



gniazdo antenowe*



wejście HDMI

wejście Ethernet



LEWA STRONA DEKODERA



wejście na kartę Micro SD



wejście USB 2.0
5.0V --- 0.5A

* W zestawie nie ma kabla antenowego.

Co oznaczają kolory i sposób świecenia się diod LED na dekoderze



Fioletowy kolor diod LED

- Wszystkie diody LED świecą się na fioletowo – dekoder działa poprawnie (zachowana jest łączność z internetem).
- Pojedyncza przednia dioda LED zapala się na fioletowo i gaśnie – dzieje się tak po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku na pilocie dekodera. Oznacza to, że pilot działa.
- Wszystkie diody LED pulsują na fioletowo – trwa aktualizacja oprogramowania, poczekaj do jej zakończenia (wtedy diody LED przestaną pulsować). W trakcie aktualizacji nie wolno wyłączać dekodera.



Czerwony kolor diod LED


- Świeci się pojedyncza czerwona dioda LED – dekoder jest w stanie czuwania.
- Wszystkie diody LED pulsują na czerwono – brak sieci internetowej, sprawdź połączenie z internetem.



Brak światel

- Dekoder jest wyłączony (jeśli to niezamierzone, sprawdź, czy urządzenie jest właściwie podłączone do gniazdka i czy nie ma awarii prądu).

Pilot

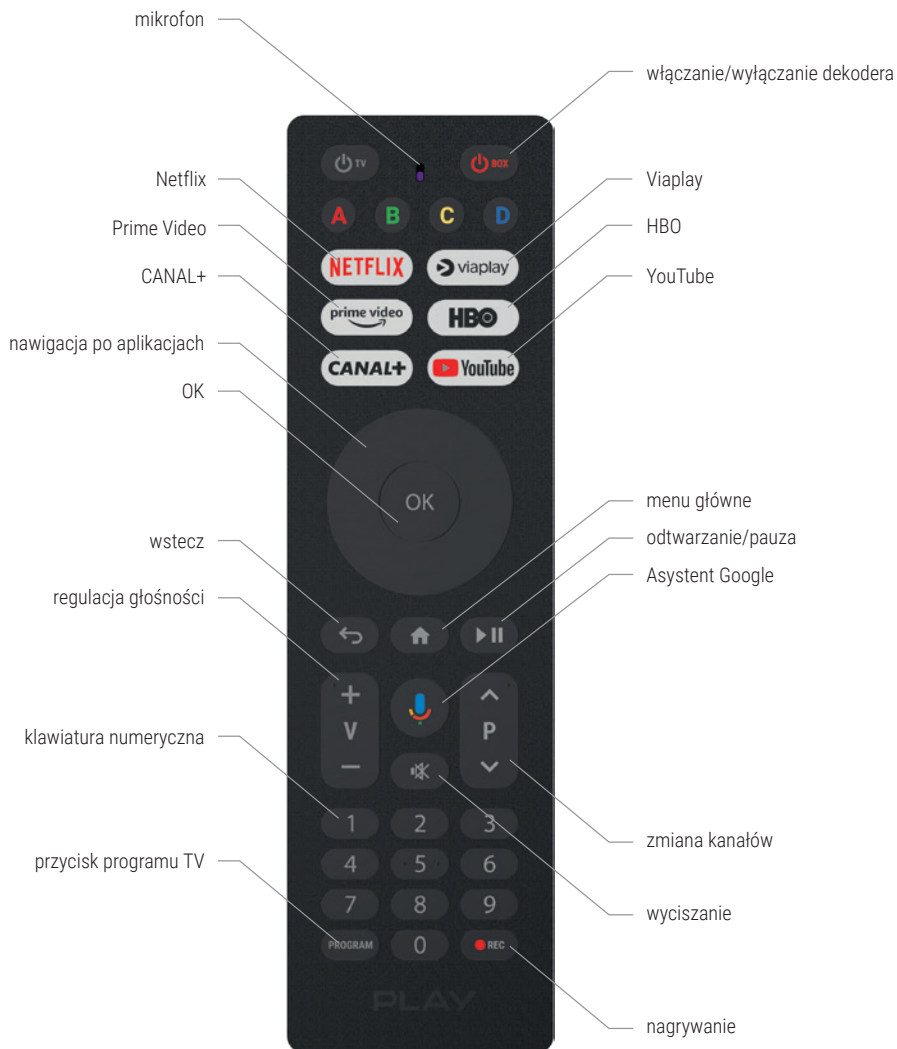

Naciśnij przycisk Asystenta Google i użyj swojego głosu, aby wyszukać, co jest teraz włączone, zmienić kanały, sterować telewizorem, otworzyć aplikacje i wiele więcej.

Telewizja od Play

Dzięki telewizji od Play możesz oglądać ulubione filmy, seriale i kanały TV. Wybieraj spośród popularnych kanałów tematycznych i serwisów wideo na życzenie.

Przewijaj telewizję do 7 dni wstecz, nagrywaj ulubione programy i wypożyczaj hity kinowe. Pobieraj aplikacje w Google Play – zarówno te wideo, jak i dla graczy. Wystarczy, że połączysz PLAY BOX TV z telewizorem i internetem.

Miłego oglądania!

Jak podłączyć



1. Połącz PLAY BOX TV kablem HDMI z telewizorem.
2. Jeśli masz kabel antenowy lub od telewizji kablowej, podłącz go do PLAY BOX TV.
3. Jeśli łączysz się za pomocą kabla Ethernet, połącz PLAY BOX TV z routerem sieci domowej.
4. Podłącz PLAY BOX TV kablem zasilającym do gniazdka.
5. Włącz telewizor i PLAY BOX TV.
6. Jeśli telewizor nie wykrył automatycznie PLAY BOX TV, zmień źródło w swoim telewizorze na port HDMI, do którego podłączony jest PLAY BOX TV.

Jak zacząć



1. Uruchom i skonfiguruj PLAY BOX TV – postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie telewizora. Są 2 sposoby konfiguracji – ręczny lub za pomocą telefonu z systemem Android™.

Konfiguracja ręczna

Jeśli chcesz łączyć się przez Wi-Fi, przygotuj nazwę (SSID) swojej sieci domowej i hasło. Możesz też połączyć się z siecią kablem Ethernet – zapewni to stabilniejsze połączenie internetowe. Przygotuj login i hasło do swojego Konta Google (Gmail).

Konfiguracja za pomocą telefonu z systemem Android™

Jeśli użyjesz smartfona zalogowanego do domowej sieci Wi-Fi, PLAY BOX TV pobierze informacje o koncie Google i sieci domowej z Twojego telefonu.



2. Nazwij swoje urządzenie – w przyszłości będzie Ci łatwiej łączyć PLAY BOX TV z innymi urządzeniami.



3. Po konfiguracji obejrzyj samouczek – zobacz, jak korzystać z urządzenia i jakie ma ono możliwości.

Jak korzystać

Jak wejść do menu głównego?

Na pilocie naciśnij przycisk oznaczony symbolem domku. Na ekranie zobaczysz menu główne ze wszystkimi opcjami (televizja, filmy, ustawienia, inne aplikacje).

Jak oglądać telewizję?

Kanały TV możesz oglądać na 2 sposoby:

- przez internet – lista dostępnych kanałów jest w zakładce TELEWIZJA
- przez kabel antenowy – podłącz kabel antenowy lub od telewizji kablowej do PLAY BOX TV

W menu głównym wejdź w USTAWIENIA/SKANOWANIE DVB i wyszukaj kanały TV (takie jak TVP Sport, TVP ABC, TTV). Po skanowaniu kanały pojawią się w zakładce TELEWIZJA.

Jak pobierać i instalować inne aplikacje?

W menu głównym wejdź w zakładkę APLIKACJE i przejdź do sklepu Google Play. Wyszukaj i pobierz wybrane aplikacje, gry i serwisy.

Masz już konta w innych serwisach wideo?

Netflix, Viaplay, Prime Video, HBO, CANAL+ i YouTube uruchomisz odpowiednimi przyciskami na pilocie lub z menu głównego. Jeśli korzystasz z innych serwisów, pobierz odpowiednie aplikacje ze sklepu Google Play.

Jak wypożyczać filmy?

Wejdź w zakładkę WYPOŻYCZALNIA, wybierz film i postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie. Opłatę za wypożyczenie dodamy do Twojej faktury z Play.

Jak włączać i wyłączać pakiety dodatkowe?

Wejdź w zakładkę KONTO lub przejdź do sekcji PAKIETY. Wybierz pakiet, który chcesz włączyć (lub wyłączyć), i postępuj zgodnie z instrukcją na ekranie. Zakup pakietów potwierdzasz na telefonie – prośbę o potwierdzenie wyślemy pod Numer do zarządzania Usługą TV (numer znajdziesz w umowie). Opłaty za pakiety dodamy do Twojej faktury w Play. Swoimi pakietami możesz na bieżąco zarządzać w zakładce KONTO lub sekcji PAKIETY.

Jak powiązać pilota z PLAY BOX TV?

Kieruj pilota w kierunku PLAY BOX TV i przytrzymaj przyciski „V-” i „OK” przez 3 sekundy, aby połączyć urządzenia.

Powiązanie pilota z PLAY BOX TV, czyli nawiązanie połączenia Bluetooth między nimi, jest potrzebne, żeby korzystać z funkcji sterowania głosowego. Połączenie Bluetooth sprawia także, że nie musisz kierować pilota w kierunku PLAY BOX TV podczas obsługi.

Jak korzystać z Asystenta Google?

Naciśnij przycisk Asystenta Google na pilocie, aby wyszukać kanały telewizyjne, przejść do programu lub otworzyć aplikację i nie tylko. Spróbuj powiedzieć: „Znajdź filmy akcji”, „Zmniejsz głośność”, „Włącz muzykę”.

Przepadł mi ulubiony program, jak go obejrzeć?

Niektóre kanały są nagrywane i możesz je oglądać do 7 dni po emisji. Wciśnij na pilocie PROGRAM i wybierz program z listy. Możesz też ustawić nagrywanie ulubionych programów.

Czy mogę korzystać z telewizji na innych urządzeniach (telefon, tablet, komputer)?

Tak. Na innych urządzeniach możesz oglądać filmy, seriale i kanały telewizyjne, z wyjątkiem kanałów telewizji naziemnej i kablowej. Możesz oglądać je na 3 urządzeniach jednocześnie. Na telefonie lub tablecie zaloguj się do aplikacji PLAY NOW (pobierz ją ze sklepu), na komputerze wejdź na stronę www.playnow.pl. Podczas logowania podaj Numer Usługi TV (znajdziesz go na umowie) i potwierdź logowanie na swoim Numerze do zarządzania Usługą TV. Na danym urządzeniu wystarczy zalogować się tylko raz.

Jak sprawdzić, z jakimi parametrami PLAY BOX TV łączy się z internetem?

Jeśli jakość obrazu lub dźwięku nie jest zadowalająca, skorzystaj z opcji DIAGNOSTYKA w USTAWIENIACH w menu głównym. Sprawdzisz dzięki temu, jakie są parametry internetu, do którego jest podłączony PLAY BOX TV. Możesz też przesłać zgłoszenie problemu wraz z wynikiem diagnostyki.

Informacje techniczne i ochrona środowiska



Symbole ostrzegawcze i ich znaczenie

To urządzenie jest oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt (dekoder, zasilacz, pilot, baterie), w przypadku, kiedy został zakupiony od Play po okresie jego użytkowania, nie może być wyrzucony razem z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego, lecz powinien być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Punkty takie są prowadzone przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego, służby zagospodarowania odpadów oraz dystrybutorów sprzętu. Użytkownicy wypożyczający sprzęt po upływie abonamentu są zobowiązani do przekazywania sprzętu do lokalnego dystrybutora Play. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Przed rozpoczęciem eksploatacji przeczytaj dokładnie instrukcję.



Przepisy europejskie nakładają obowiązek recyklingu odpadów opakowaniowych. Opakowania nie wolno wyrzucać do śmieci, należy postępować zgodnie z prawem w danym kraju. Opakowania z tymi oznaczeniami zostały wykonane z surowców nadających się do powtórnego wykorzystania. To logo odnosi się do opakowania, które nadaje się do recyklingu i którego nie wolno wyrzucać razem z odpadami zmieszanymi.



To logo na elementach z tworzyw sztucznych oznacza, że nadają się one do recyklingu i zabrania się ich wyrzucania razem z odpadami zmieszanymi.

Należy przestrzegać przepisów dotyczących sortowania odpadów opakowaniowych.

UWAGA! Samodzielne zdejmowanie obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym. Ewentualne naprawy powinno się zlecać wykwalifikowanemu pracownikom serwisu.

Akcesoria i informacje o oprogramowaniu

Twój zestaw może zawierać następujące elementy, w zależności od zakupionego modelu:

- zasilacz sieciowy wraz z kablem zasilającym
- pilot zdalnego sterowania z bateriami
- dekodek

Aktualizacje oprogramowania mające na celu poprawienie lub ulepszenie funkcji dekodera są publikowane przez producenta. Aktualne informacje na temat akcesoriów i oprogramowania znajdują się w Deklaracji zgodności UE.

Urządzenie jest zgodne z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa elektrycznego i zgodności elektromagnetycznej. Zakresy częstotliwości i maksymalne moce emitowane w zakresie częstotliwości, w których pracuje to urządzenie, są następujące:

- 2400-2483,5 MHz: 100 mW
- 15150-5350 MHz: 200 mW
- 5470-5725 MHz: 200 mW



Deklaracja zgodności

Firma Shenzhen SDMC Technology Co oświadcza, że dekodek PLAY BOX TV jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja zgodności, w której znajdują się aktualne informacje na temat oprogramowania i akcesoriów dołączonych do urządzenia, jest dostępna na stronie www.play.pl lub pod adresem:

Shenzhen SDMC Technology Co, Ltd.
19/F, Changhong Science & Technology Mansion, No.18, Keji South 12th Road, High-Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, China
www.sdmctech.com

Wymiana baterii w pilocie

1. Zdejmij pokrywę gniazda baterii.
2. Wymij baterie.
3. Włóż nowe baterie zgodnie z oznaczeniami.
4. Załóż pokrywę.
5. Zużyte baterie wyrzuć do specjalnego pojemnika, nie wyrzucaj ich do śmietnika.

Ograniczenia

Ten sprzęt radiowy podlega pewnym ograniczeniom, gdy jest on umieszczony na rynkach następujących krajów: Belgia (BE), Bułgaria (BG), Czechy (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Wielka Brytania (UK), Norwegia (NO), Szwajcaria (CH), Islandia (IS), Turcja (TR), Liechtenstein (LI).

Znaki handlowe

Wi-Fi® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.



Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.

Microsoft PlayReady

Właściciele treści korzystają z technologii dostępu do treści Microsoft PlayReady w celu ochrony swojej własności intelektualnej, w tym treści chronionych prawami autorskimi. Ten dekodery wykorzystuje technologię PlayReady, aby uzyskać dostęp do treści chronionych przez PlayReady lub WMDRM. Jeśli dekodery nie będzie zgodny z zasadami właściciela treści, właściciele treści firmy Microsoft mogą wymagać odwołania treści chronionej. Blokada nie wpływa na zawartość niechronioną ani treści chronioną przez inne technologie dostępu do treści. Właściciele treści mogą poprosić o przejście na PlayReady, aby uzyskać dostęp do jego treści. Jeśli odrzucisz tę aktualizację, nie będziesz mieć dostępu do treści wymagających aktualizacji.

Google, Google Play, YouTube i Android TV i inne są znakami towarowymi firmy Google LLC. Netflix jest znakiem towarowym firmy Netflix, Inc. Wszystkie marki zawarte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi ich odpowiednich właścicieli.

Oszczędzanie energii

W celu oszczędzania energii elektrycznej zalecane jest przełączanie dekodera w stan czuwania. Należy również odłączyć go od zasilania, jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas. Maksymalny pobór w stanie czuwania (gdy wszystkie porty urządzenia są podłączone i aktywne) to 11,87 W.

MPEG LA-AVC

Ten dekodery jest zgodny z licencją AVC Patent Portfolio do niekomercyjnego użytku osobistego przez konsumentów w następujących celach: (i) do szyfrowania danych wideo zgodnie ze standardem AVC („AVC Video”) i/lub (ii) dekodowania wideo AVC, które konsument zaszyfrował dla osobistych, niekomercyjnych działań i/lub które zostało uzyskane od autoryzowanego dostawcy wideo AVC. W innych celach żadna licencja nie jest przyznawana ani przyznawana w sposób dorozumiany. Dodatkowe informacje są dostępne w MPEG LA, LLC na stronie www.mpegla.com.

Wszystkie inne marki i logotypy są znakami towarowymi i/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.

Rozwiązywanie problemów

Brak obrazu

Sprawdź, czy PLAY BOX TV jest prawidłowo podłączony do telewizora. Jeśli telewizor nie wykrył automatycznie PLAY BOX TV, zmień źródło w swoim telewizorze na port HDMI, do którego podłączony jest PLAY BOX TV.

Telewizor wyświetla obraz, ale nie ma dźwięku

Upewnij się, że dźwięk nie jest za bardzo wyciszony lub wyłączony.

Nie udało się połączyć z siecią internetową

Sprawdź, czy kabel Ethernet jest prawidłowo podłączony. Upewnij się, że Wi-Fi działa, a PLAY BOX TV ma wystarczająco silny sygnał z routera.

Awaria pilota

Wymień baterie w pilocie na nowe – sprawdź, czy są właściwie włożone (spójrz na zgodność znaków „+” i „-”).

Upewnij się, że pilot znajduje się w zasięgu odbiornika TV.

W menu głównym wejdź w USTAWIENIA, aby usunąć sparowanie pilota, a następnie ponownie go sparuj z PLAY BOX TV.

Używaj tylko naszych akcesoriów, aby uniknąć ryzyka!

Jeśli coś nie działa

- wejdź na www.play.pl/pomoc/serwis/
- zgłoś problem przez PLAY BOX TV – skorzystaj z opcji DIAGNOSTYKA w USTAWIENIACH
- zadzwoń pod numer 790 500 500 (*500, jeśli dzwonicz z telefonu w Play), za połączenie zapłacisz zgodnie z cennikiem swojego operatora

